EA988ML-1 （パワープーラー） 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 仕　様

- 水平引っ張り強度…330kg
- 垂直引寄せ強度…500kg
- ケーブル長…3m
- ケーブル径…5mm
- 重　　量…3.2kg
- 材　　質…スチール
- キャリーケース付

ｷｬﾘｰｹｰｽｻｲｽﾞ：
300(W) X100 (D) X290 (H) mm

◆ 各部の名称

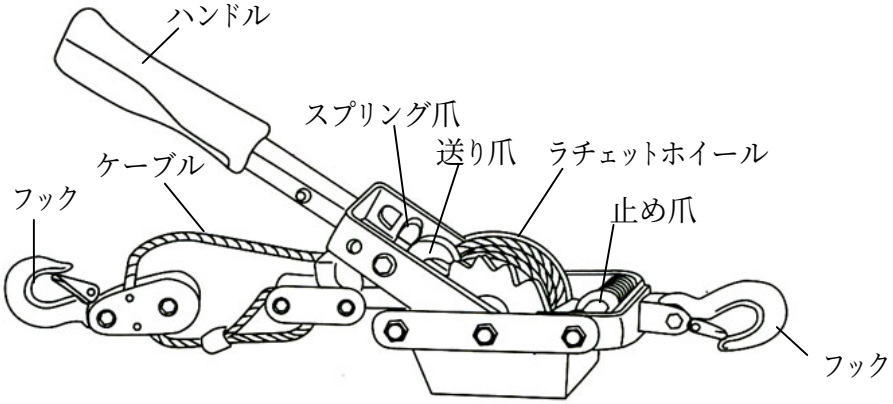

⚠◆ 使用上の注意

- 用途以外の目的に使用しないでください。。
- 定期的にケーブルの点検を行い、傷があったり･よじれ･歪曲･もつれなどが見つかれば、ケーブルを取り替えてください。
- 物の角や角張ったところなどで使用しないでください。
- ケーブルを荷物に巻きつけて使用しないでください。
- 牽引するときは、許容範囲を確認してください。許容を超える負荷をかけないでください。
- パイプなどでハンドルを延長して使用しないでください。
- ケーブルがラチェットホイール内に3巻以上ある状態で使用してください。

◆ 用　途

車の牽引

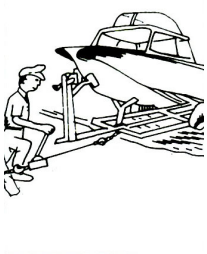

船の陸揚げ

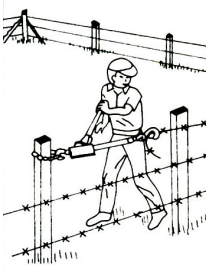

フェンスの張替え

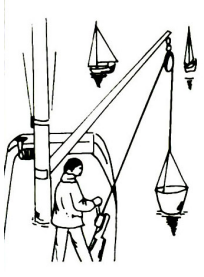

荷物の上げ下ろし

トラックの荷締め

◆ 使用方法

1. ケーブルを引き出す時

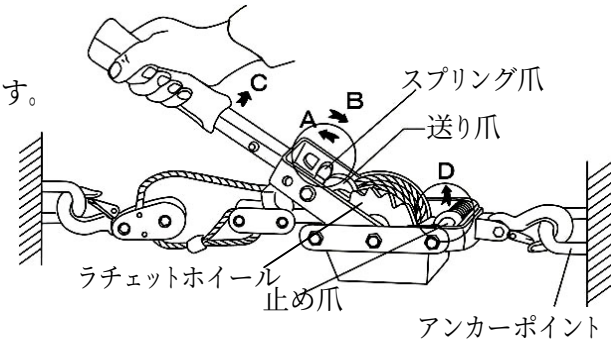

① しっかり固定されたアンカーにフックを掛けます。
② スプリング爪をA方向に押します。
③ 止め爪をD方向に押し続け、ケーブルを
引き出します。

2. 引張り、引寄せ時

① フックを引き寄せる対象物に掛けます。
② スプリングをB方向に押します。
③ ハンドルをC方向に引き 往復操作することで、
引っ張りや引寄せ作業ができます。

3. ケーブルの張りの緩め方

送り爪がラチェットホイールの爪を開放するためにスプリング爪をA方向に押してください。

注　意：・操作中は急激な操作ハンドルの動きは避けてください。
・均一の安定した力で操作ハンドルを保持してください。

4. ハンドルは取外すことができます。

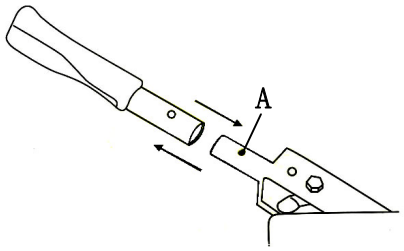

① ケースの中では、本体とハンドルはバラして
梱包されています。
② 本体の突起(A)を押えながら、
ハンドルを本体に挿入します。
③ 外す時も突起(A)を押えながら、
外してください。

◆ メンテナンス

ケーブルに ほつれ・よれ・切れた撚り線・ねじれなどがないか定期的に点検してください。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929